


36.5℃



サーモグラフィカメラソリューション サーモロイドCE

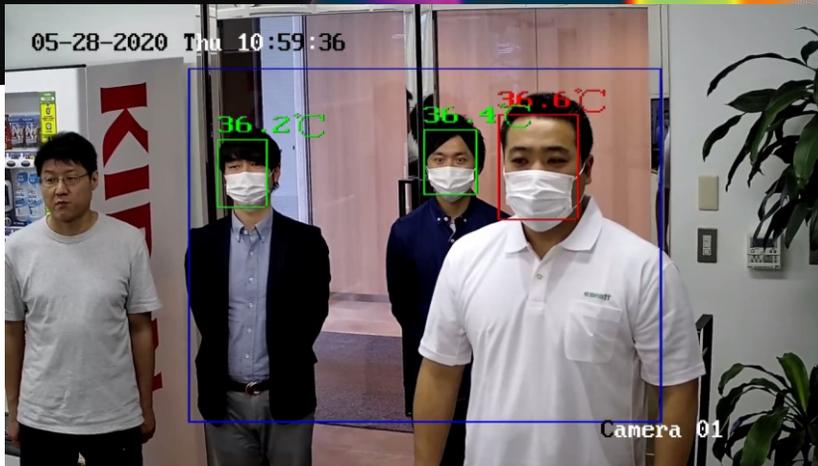


カメラのフラッシュライトが点滅
カメラからのサウンド音で警告

AIで顔を検出し、表面温度をリアルタイムに測定（誤差±0.5℃）

青枠がサーモグラフィの検出エリアです。エリア外にいる人の温度は検出されません。

カメラに設定した閾値を超えた人物を検出し、赤字で表示。（※こちらの写真は一時的に閾値を、36.5℃で設定しています。）

【設置方法】

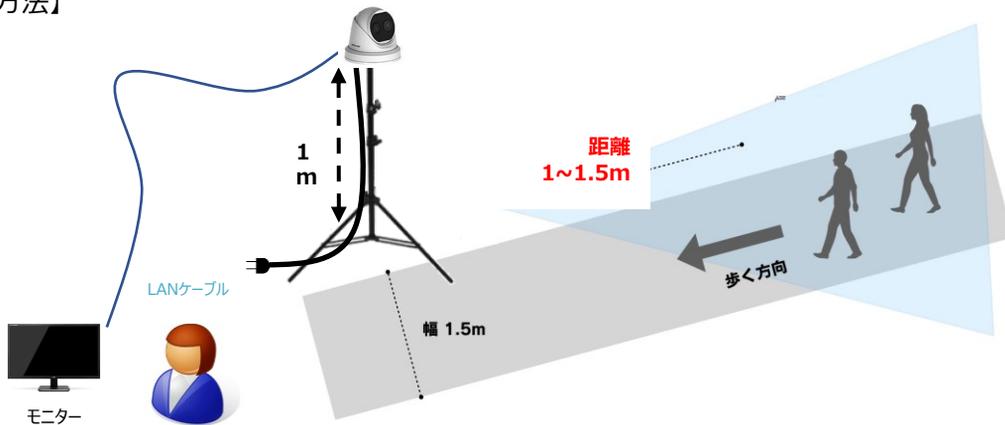

【仕様】

電源電圧	DC12V±20% : 0.5A ※PoE (802.3af)対応
消費電力	最大 : 6.0W(DC12V)、6.5W(PoE)
解像度	サーマル : 160(H) x 120(V) 可視光カメラ : 2688(H) x 1520(V)
画角	サーマル : 水平25.0° x 垂直18.7° 可視光カメラ : 水平84.0° x 垂直44.8°
撮像素子	サーマル : 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ 可視光カメラ : 1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOSセンサー
検出温度	30℃～45℃ (精度±0.5℃)
温湿度範囲	動作温度 : 10℃～35℃ (屋内および無風環境でのみ使用) 湿度 : 95%以下
保護等級	IP66
質量・寸法	約940g 138.3mm(W) x 138.3mm(D) x 123.1mm(H)

【価格・構成】

	写真	備考	数量	セット価格 (税別)
1		サーモグラフィカメラ	1	簡単スタート特別価格 898,000円 ※設置出張費等は別途お見積り
2		取付金具・三脚	1	
3		ACアダプタ	1	
4		簡単スタートキット (モニター、スティックPC、LANアダプタ)	1	

【注意事項】

※本装置で測定されるのは、「体の表面温度(体表温)」であり一般的な体温計で測られる「体温」の値とは異なります。

※体表温は計測時や計測前の環境条件、被測定者の状態等により変動いたします。

※本装置によるスクリーニングで発熱の疑いが出た場合は体温計での再検温をお勧めします。

※本装置は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。

※本装置を用いた診断などの医療行為にはご利用頂けません。

※ご使用の際は、必ず対象者の肌が見えるよう、マスク・帽子・眼鏡等を装着したままでの使用はできるだけお控えください。

※本装置は外気温や風の影響を受ける可能性がある為、温度変化の少ない屋内での使用を推奨します。

販売元

ELCOM 株式会社エルコム

〒001-0010 札幌市北区北10条西1丁目10番地1 MCビル

TEL.(011)727-7003

FAX.(011)727-7004

http://www.elcom-jp.com

E-Mail. aqa@elcom-jp.com